

Montering af Dør / Karm:



Montering af karm og dør anbefales det at følge nedenstående monteringsanvisning.

Standard SNAP-IN karme fra Melholt er fuldt vendbare.

Definer først hvordan døren skal hænge, og herefter hvordan karmen skal placeres i væggen / murhullet. Læg herefter karmdelene ned på en plan overflade, således processen omkring samling af karmen kan indledes.

Inden du starter samlingen af karmen med træskruer – **HUSK ALTID at bore for**, hvor skrueerne anvendes, da træet ellers kan flække eller slå revner.

Melholt anbefaler 2 stk. træskruer i hver side på topstykket, som skrues fra topstykket ned i sidestykkerne.

Montering eller undladelse af bundstykket.

Ved montering af bundstykket i karmen er det vigtigt (HUSKE), at forbore inden skrue monteres ind fra sidestykket og ind i den tykkere del af bundstykket. Melholt anbefaler her 2 stk. træskrue fra hver side.

Montering hvor bundstykket ønskes limet mod gulvet er dette en mulighed.

Hvis karmen ønskes opsat uden bundstykke, vil der være 10 mm ekstra luft under døren.

Såfremt dette ønskes mindre, kan der skæres max. 10 mm. inkl. skæreklingens tykkelse af **BUNDEN** på hver af sidestykkerne, så luft under døren reduceres til 6 – 8 mm. "Sæt evt. et kryds inden nedkortningen på sidestykkerne i bunden – således der IKKE sker fejl under nedkortningen".

Tjek lige først – Inden du skærer af sidestykkerne i bunden - At gulvet er plant, således døren ikke unødvendigt kommer til at skrabe på gulvet eller bliver stoppet grundet en klinge(r).

Nu kan karmen sættes ind i væggen / murhullet og fastgøres midlertidigt med kiler eller klodser fra Melholt – Hold dog som **max.** 20 mm. afstand eller mindre fra karm til væg / murværket.

(OBS til montering uden bundstykke) – Læg eventuelt bundstykke "LØS" ned mellem sidestykkerne, således afstanden holdes indtil døren hægtes på.

Karmens hængselside justeres til den er i lod og samtidig tjekkes, at bundstykket er i vater og ligger plant med gulvet ellers bør bundstykket klodses op med materiale som kan anvendes til dette brug.

Plastkilerne / klodser placeres ved de forborede huller på sidestykkerne. Standard er der 4 stk. forboret monteringshuller per karmside, hvor karmen monteres – Dette er gældende både for enkelt - og dobbelt døre. Dog er karmen i 147 mm. bredden som standard forboret med 8 stk. forboret monteringshuller per side.

Nu fastgøres karmens hængselside(r) med karm-anker skruer (MELHOLT ANBEFALER **IKKE** AT KARMEN SKUMMES OP)

Ved montering af karmen i forskellige typer af vægge skal der gøres opmærksom på at forbore i væggen / murværket.

* - Læs venligst vejledningen om karm-anker skruer.

Ved montering uden bundstykke tjekkes at topstykket er i vater, før karmens hængselside fastgøres med karmskruer.

* Vedr. Karm – Anker-skruer – Vejledning for brug af karmskruer UDEN dyvler

– Gasbeton og lign. forboring med 6 mm. bor

– Almindelig mursten og lign. forboring med 6 mm. bor

– Beton eller ekstra hårde sten forbores med 6,5 mm. bor.

Der anbefales at bruge Melholt's karm –anker skruer – Der skal bruges en toks 30.

Tjek at karmen er i lod og vatter – Evt. lave et krydsmål. Fra top hjørne til modsat bund.

Døren hæftes på karmen og dette gøres ved at løsne skruerne på dørens hængsels metaldele (fæsteplade) med 3 – 5 mm. og derefter indføre døren ved at skubbe hængsel ind fra siden. Den lille fordybning i fæstepladen skal "falde" ind i hullet på indstikshængslet fra karmen.

Når døren er korrekt hæftet på karmhængslet strammes skruerne til igen, således dør ikke kan falde ud fra indstikshængslet.

Alt efter retningen på døren – Kan låsefallen vende forkert således døren ikke kan lukke ind i karmen.

Låsefallen kan nemt vendes – ved at trække låsefallen ud fra låsekassen og hermed drejes 180 grader. –

Låsefallen kan sidde rigtig stramt til – således den er svært at trække ud fra låsekassen – Bruge eventuelt en tang. Forsigtigt da fallen kan være i plast.

Karmens sidestykke med integreret slutblik skal nu monteres.

Tjek her, at karmen er i lod og topstykket er i vater.

Slutjusterer eventuelt ved at lukke døren over i sidestykket hvor slutblikket er integreret. Tilpas nu kilerne og justerer karmen.

Der bør være ca. lige stor afstand mellem karm og dør på alle siderne.

Døren kan højdejusteres i hængslerne, ved hjælp af en torxskruetrækker.

Karmens slutblik-side fastgøres med karm-ankerskruer.

Dørens tæthed kan reguleres ved at bøje justeringstungen på slutblikket med en skruetrækker.

Dækpropper isættes karmskruehullerne.

Der medfølger som standard 8 stk. dækpropper, dog til karmen med dybden på 147 mm. medfølger som standard 16 stk. dækpropper.

Til slut kan gerigter eventuelt monteres – eller der kan indfuges.

Tjek – Om dør og karm eventuelt har brug for en efterjustering af karmskruer og hængsler.



Dette bør tjekkes efter 2 - 3 måneders brug.



Monteringsvejledning
 Snap-In karm fra Melholt's Handels Center

Melholt's Handels Center
 Leopardvej 2
 DK-8960 Randers SØ

www.melholt.nu
 +45 27 11 18 30

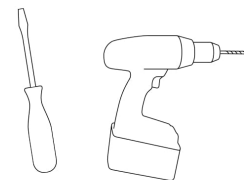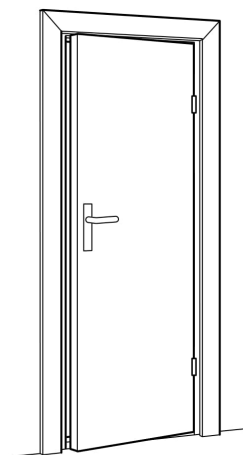

Værktøj du bør anvende til
 montering



Tilkøb karm anker-skruer
 & orange kiler

